

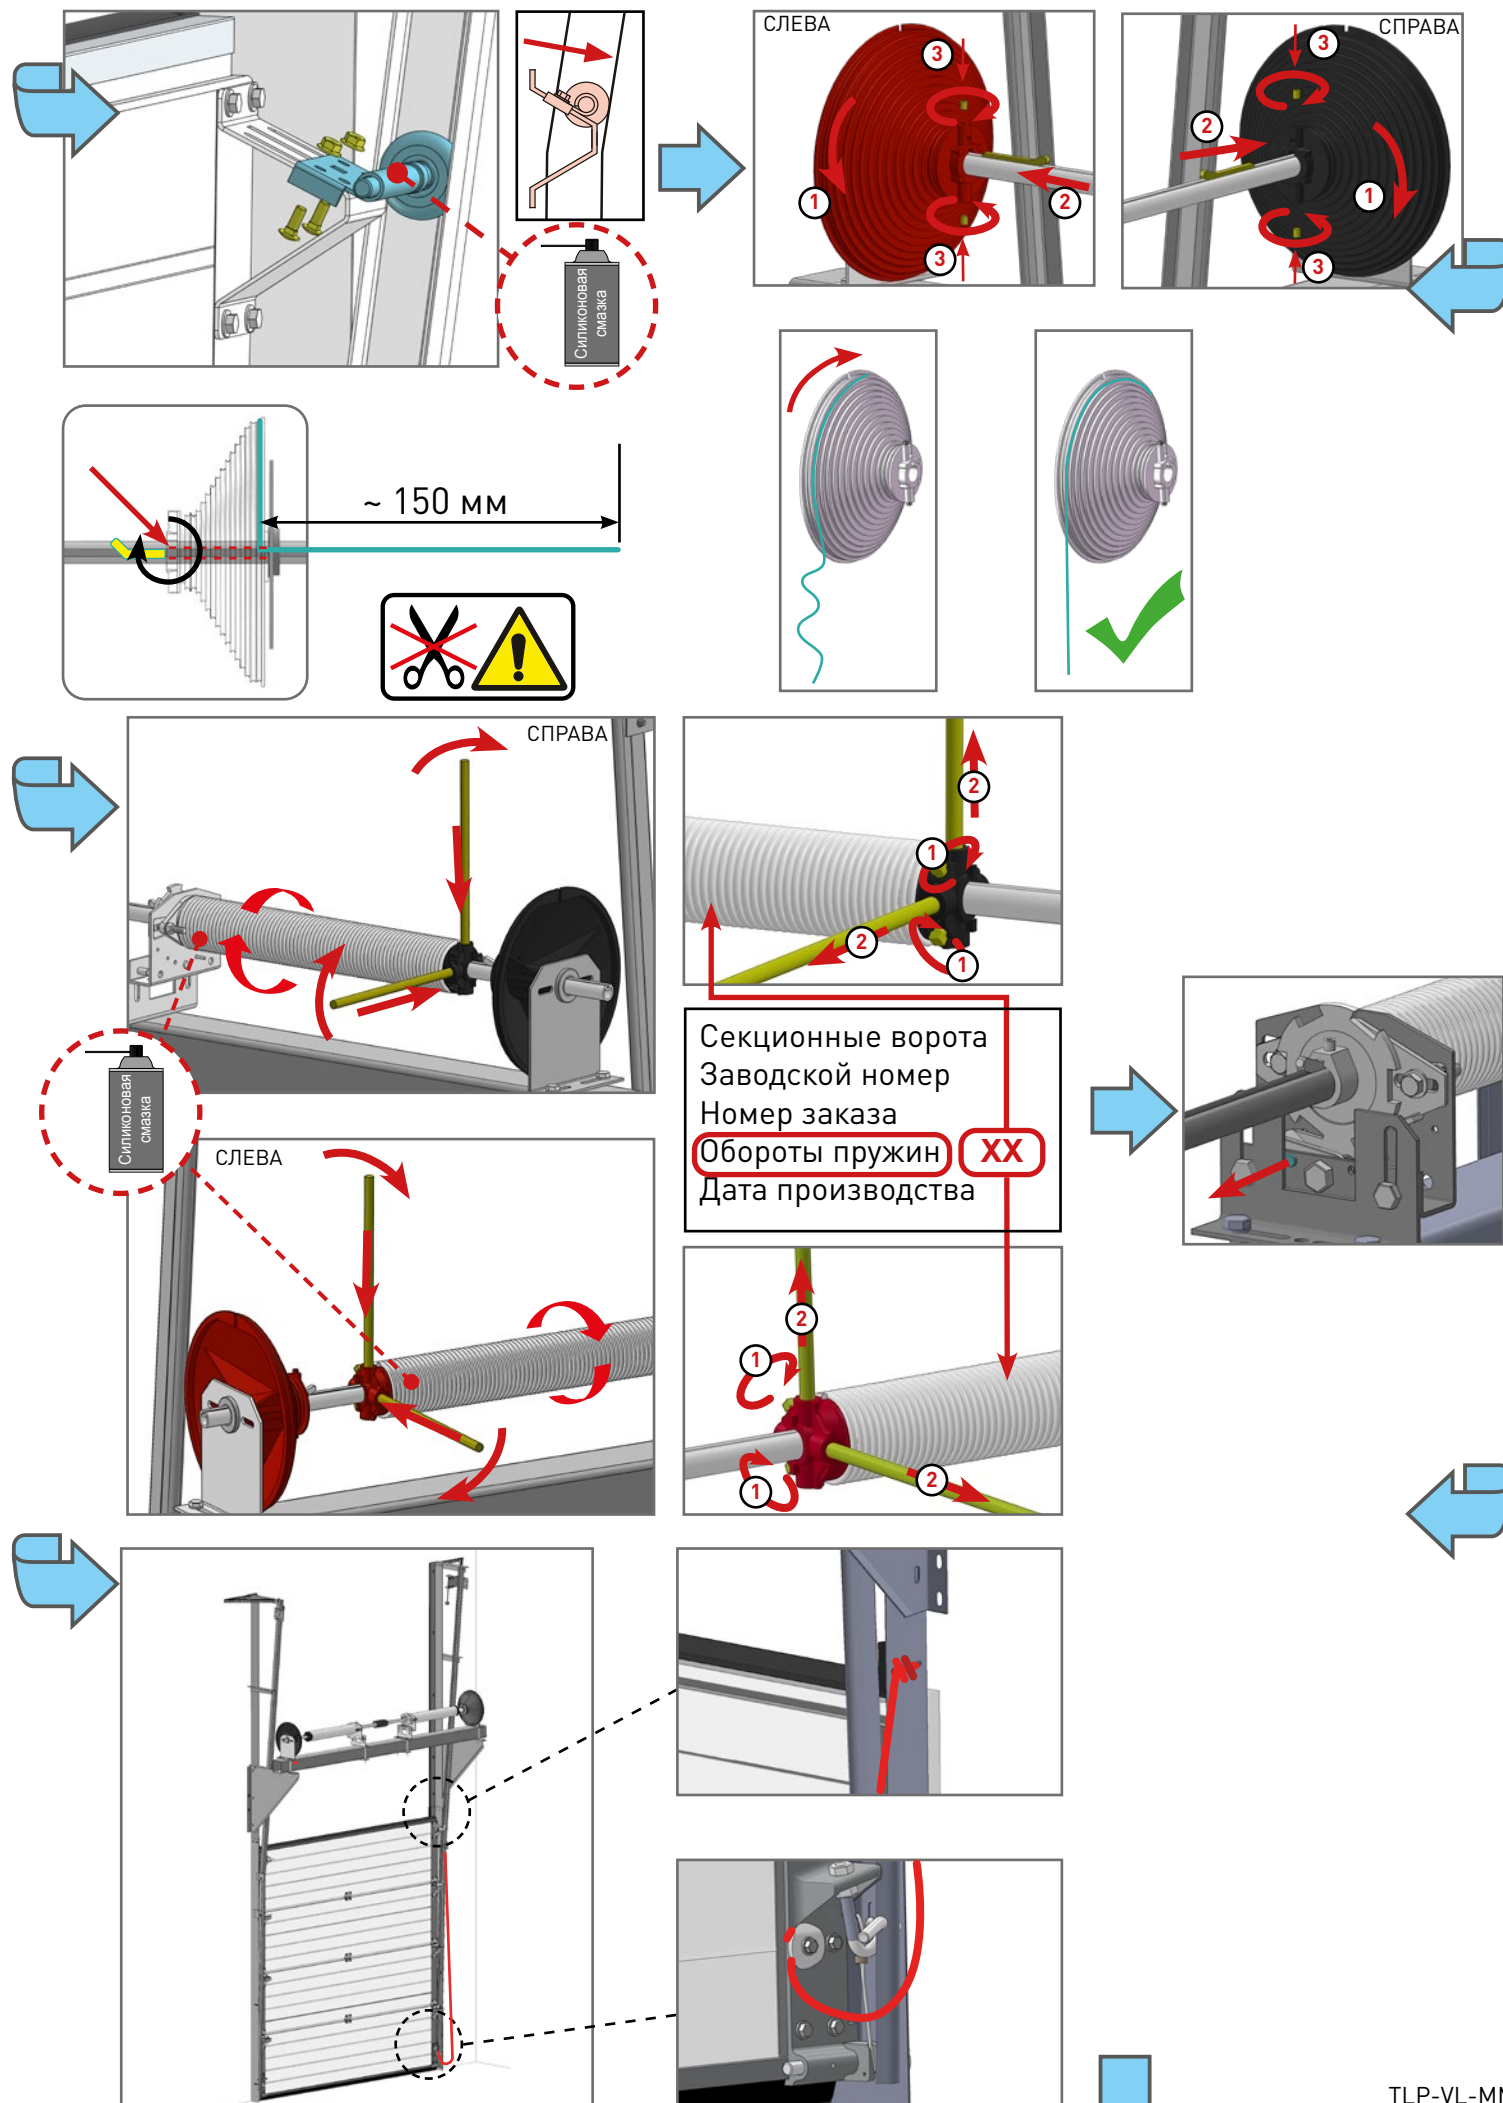
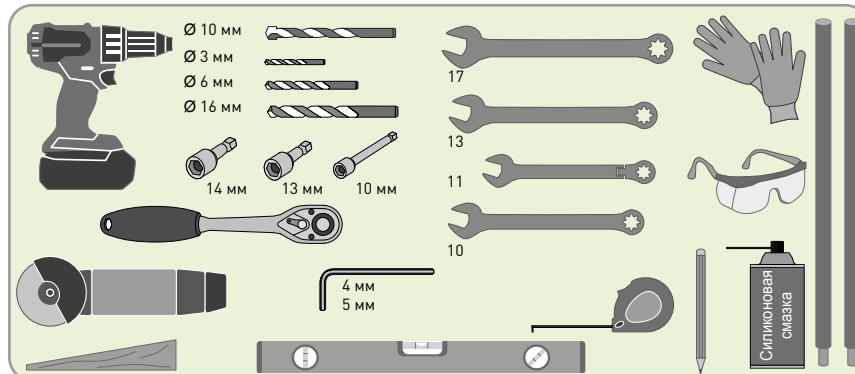


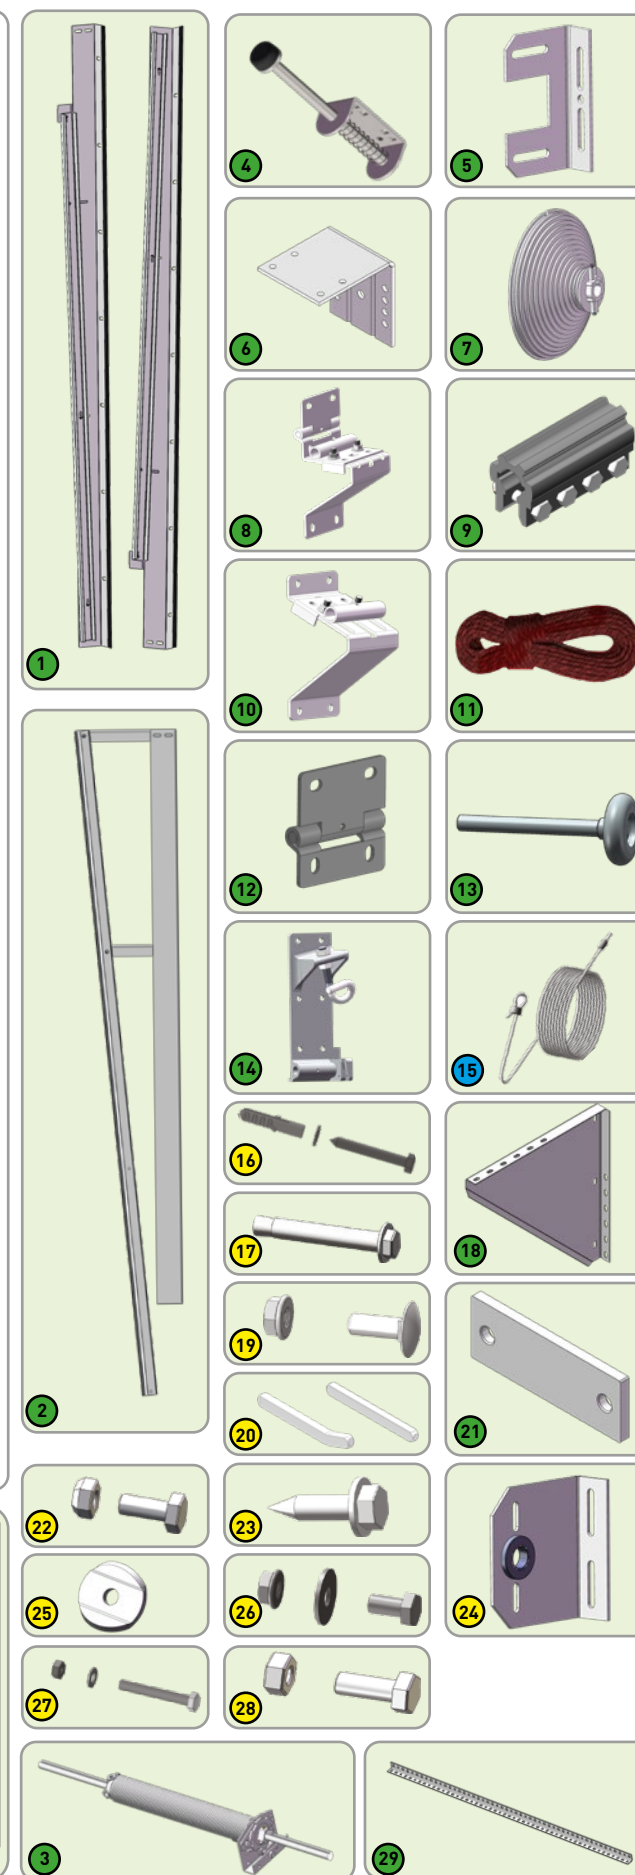

ТЕРМОЛАЙН

TLP
VL-MM

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДЪЕМНО-СЕКЦИОННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВОРОТА

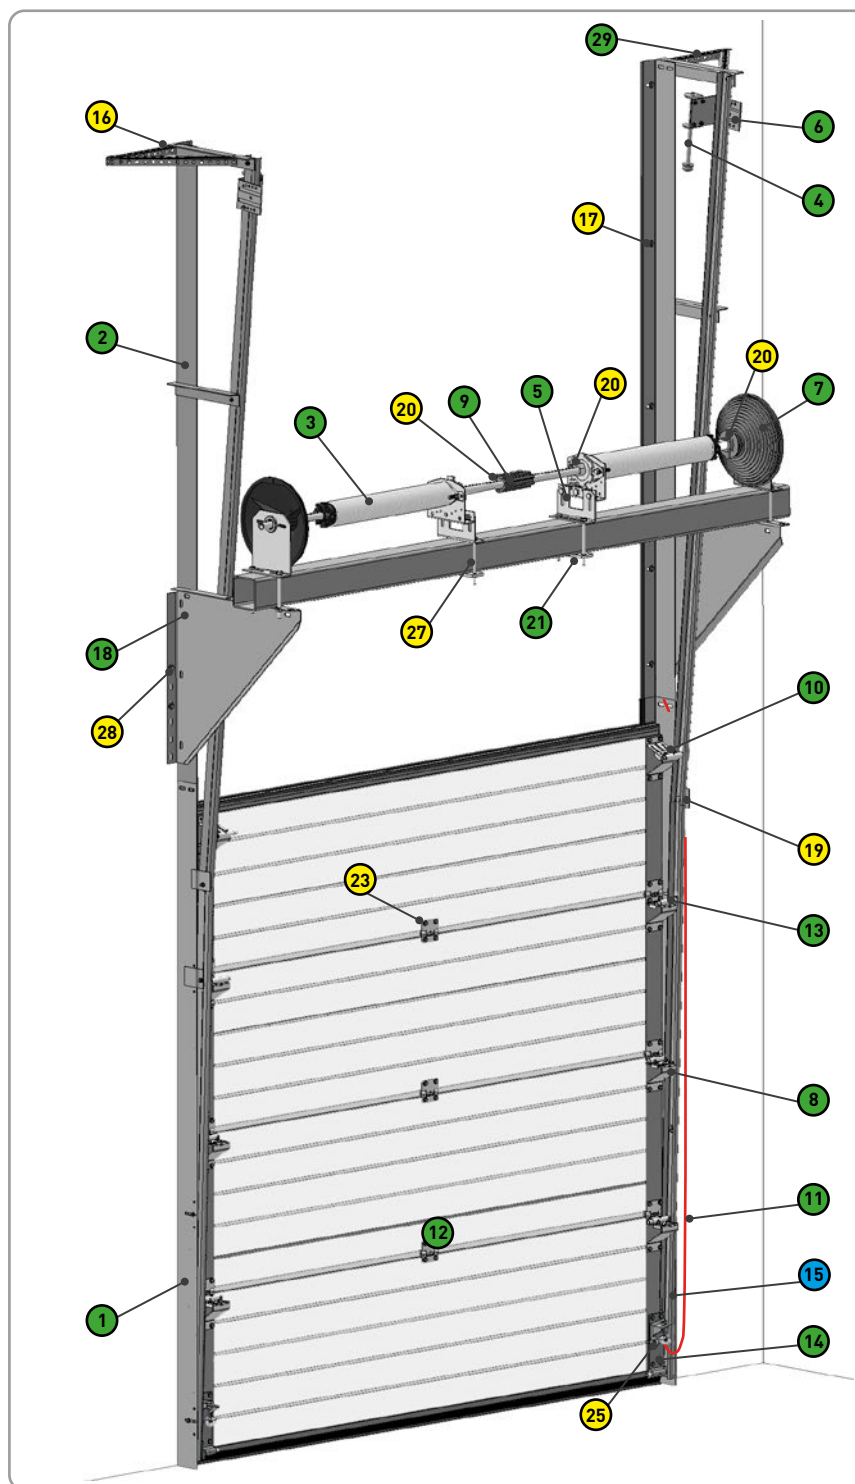

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМ С НИЖНИМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ УРАВНОВЕШИВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

